


## ANLEITUNG

# Montagehinweise

## für einen störungsfreien Betrieb


### Axiale Stauchung

Der Metallschlauch muss spannungsfrei eingebaut werden. Axiale Stauchung ist nicht zulässig. Das Geflecht hebt sich ab, der Metallschlauch kann ausknicken. Dieser Einbau soll nur zum Ausgleich von Fluchtfehlern oder kleineren Schwingungen angewendet werden.

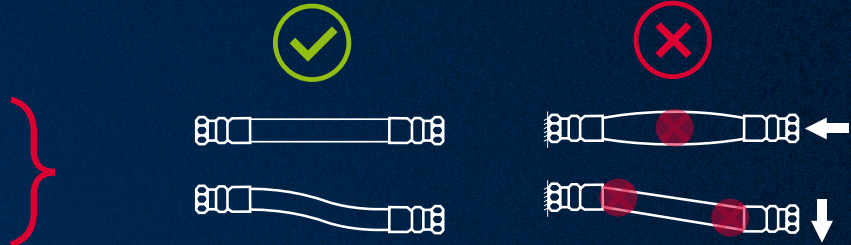

### Biegung

Wichtig ist die Einhaltung des erforderlichen Biegeradius und eine ausreichende Schlauchlänge. Durch Verwendung von Rohrbögen wird das Abknicken des Metallschlauches vermieden.

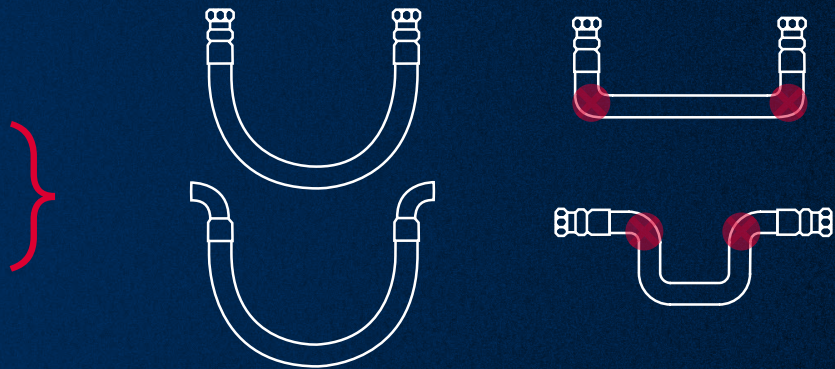

### Gewicht

Das Gewicht von Metallschlauch und Medium ist bei waagerechtem Einbau durch eine Führung aufzufangen.



### Torsion

Die Bewegung muss in der Schlauchebene erfolgen, sonst tritt schädliche Torsion am Metallschlauch auf.

