


ANLEITUNG

Montagehinweise für einen störungsfreien Betrieb


Axiale Stauchung

Der PTFE-Schlauch muss spannungsfrei eingebaut werden. Axiale Stauchung ist nicht zulässig. Das Geflecht hebt sich ab, der PTFE-Schlauch kann ausknicken. Dieser Einbau soll nur zum Ausgleich von Fluchtfehlern oder kleineren Schwingungen angewendet werden.

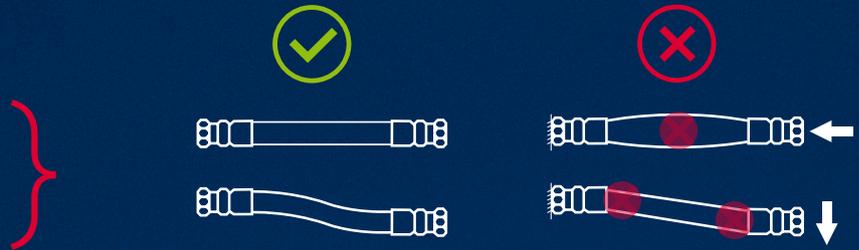

Biegung

Wichtig ist die Einhaltung des erforderlichen Biegeradius und eine ausreichende Schlauchlänge. Durch Verwendung von Rohrbögen wird das Abknicken des PTFE-Schlauches vermieden.

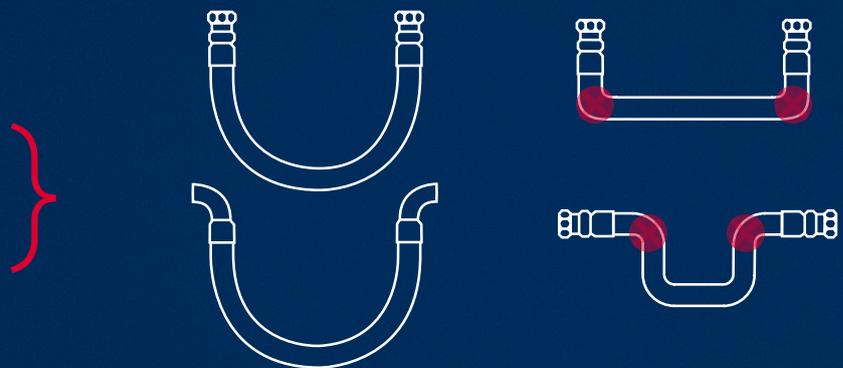

Gewicht

Das Gewicht von PTFE-Schlauch und Medium ist bei waagrechttem Einbau durch eine Führung aufzufangen.



Torsion

Die Bewegung muss in der Schlauchebene erfolgen, sonst tritt schädliche Torsion am PTFE-Schlauch auf.

